DVD RDS AV RESSIIVER

MVH-S410BT
MVH-S41BT
MVH-S310BT

Kiirjuhend

Selles juhendis tutvustatakse seadme põhifunktsioone. Lisainfot leiate veebilehel asuvast kasutusjuhendist. Vajadusel tutvuge tootja veebilehel leiduva kasutusjuhendiga.

http://www.pioneer-car.eu

Enne alustamist

Täname Teid Pioneeri toote ostmise eest.
Seadme õige kasutamise tagamiseks tuleb kasutusjuhendiga hoolikalt tutvuda. Eriti olulisel kohal on tutvumine lõikudega, mis on tähistatud sõnadega **HOIATUS** või **ETTEVAATUST**. Peale läbilugemist hoidke kasutusjuhendit edasiseks kasutamiseks käepärases kohas.



Ärge visake seadet olmeprügi hulka. Kasutatud elektroonikaseadmete jaoks on loodud spetsiaalsed kogumispunktid, kus tagatakse jäätmete õige käitlemine.

EL liikmesriikides ning Šveitsis ja Norras võib elektroonikaseadmeid tasuta ära anda vastavatesse kogumispunktidesse või tagastada need samalaadse toote ostmisel kauplusesse. Teistes riikides tuleb ühendust võtta kohaliku omavalitsusega selleks, et tagada seadmete eeskirjadekohane käitlemine. Nii tagate elektroonikajäätmete õige käitlemise ja aitate kaasa keskkonna ja inimeste tervise kahjustamise vähendamisele.

⚠ **HOIATUS!**

- **Ärge proovige seadet ise paigaldada või hooldada. Seadet võib paigaldada spetsialist, kes omab kvalifikatsiooni elektroonikaseadmete hooldamiseks ning autode lisaseadmete paigaldamiseks. Paigaldusvigade tõttu võib tekkida elektrilöögi, vigastuse vms. oht.**
- Ärge juhtige seadet autoga sõitmise ajal. Peatage erinevate funktsioonide kasutamiseks auto ning parkige see ohutusse kohta.

⚠ ETTEVAATUST

- Vältige seadme kokkupuutumist vedelikega. See võib põhjustada elektrilöögi. Samuti võib seade rikneda, hakata suitsema või üle kuumeneda.
- Hoidke helitugevus tasemel, mis ei summuta väliseid helisid.
- Pioneer CarStereo-Pass on kasutusel ainult Saksamaal.

Seade sobib kasutamiseks keskmistes või troopilistes kliimatingimustes vastavalt ohutusnõuetele IEC 60065.

Probleemide tekkimisel


Pöörduge seadme müüja või volitatud hooldusfirma poole.

Ühendused

⚠ **HOIATUS!**

Oluline info


- Kui seade on paigaldatud sõidukile, mille süütelülitil puudub asend ACC (accessory), võib punase ühendusjuhtme ebaõige ühendamine põhjustada aku tühjenemise.



ACC asend Väljas


- Kui te ei jälgi seadme ühendamisel juhendis toodud juhiseid, võib see põhjustada tulekahju või häireid seadme kasutamisel.
  - Sõidukid, mis kasutavad 12-voldist akut ning negatiivset maandust.
  – Kui kasutate nelja kõlarit, tuleb kasutada kõlareid, mille maksimaalne võimsus on suurem kui 50W ning takistus jääb vahemikku 4 Ω kuni 8 Ω. Ärge kasutage kõlareid, mille takistus jääb vahemikku 1 Ω kuni 3 Ω.
  – Tagumiste kõlarite 2 Ω väljundisse bassikõlari ühendamisel kasutage kõlareid võimsusega 70W (maksimaalne sisendvõimsus).
  * Järgige ühendusjuhiseid.
- Lühise, ülekuumenemise või häirete vältimiseks järgige allpooltoodud juhiseid.
- Ühendage enne installimist aku miinusjuhe lahti.
  – Kinnitage ühendused klambrite või teibiga. Teipige kõik juhtmed, mis võivad metalliga kokku puutuda.
  - Paigaldage juhtmed kaugemale liikuvatest osadest nagu käigukang ja istmete relsid.
  - Paigaldage juhtmed kaugemale kuumadest kohtadest nagu näiteks ventilatsiooniavadest
  - Ärge ühendage kollast juhet akuga nii, et seda juhitakse läbi mootoriruumi.
  – Kõik ühendamata kaablid tuleb isoleerida.
  – Ärge lühistage ühtegi kaablit.
  – Ärge kunagi eemaldage toitejuhtmelt isolatsiooni selleks, et sellega ühendada teisi voolutarbijaid. Juhme võimsus on piiiratud.
  - Kasutage sobivat kaitset.
  - Ärge ühendage kõlari miinusjuhet otse.
  - Ärge ühendage kõlarite miinusjuhtmeid omavahel kokku.
- Kui seade on sisse lülitatud, edastatakse juhtimissignaali sinise/valge juhtme kaudu. Ühendage see juhe antenni mootori releega (maks 300mA 12 V DC). Kui sõidukil on klaasiantenn, ühendage see juhe antennivõimendiga.
- Ärge ühendage sinist/valget juhet välise võimendiga. Samuti ei tohi seda ühendada antenni toiteahelaga. See võib põhjustada aku tühjenemise või häireid aku töös.
- Seadmele lisatud märgis tähistab alalisvoolu.

Seadme tagakülg

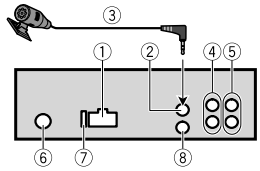

① Toitejuhtme pesa
② Mikrofoni pesa
③ Mikrofon (3 m)
④ Tagakõlarite väljund või bassikõlari väljund
⑤ Esikõlarite väljund
⑥ Antennisisend
⑦ Kaitse (10 A)
⑧ Juhtmega juhtpuldi sisend
Seadmega saab ühendada juhtpuldi (lisavarustus)

Juhtmeühendused

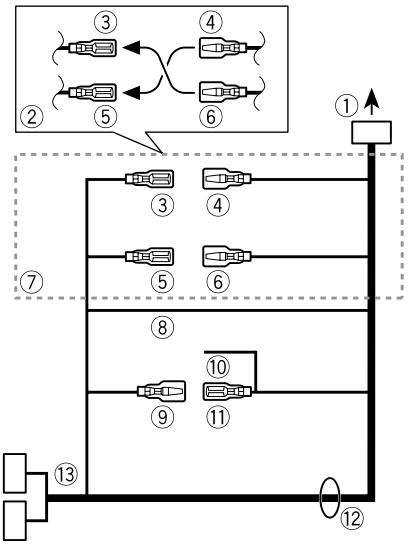


① Toitejuhtme pesaga ühendamiseks
② Sõltuvalt sõiduki tüübist võivad ③ ja ⑤ toimingud olla erinevad. Sellisel juhul ühendage ④ ja ⑤ ning ⑥ ja ③.
③ Kollane
Varu (või lisaseade)
④ Kollane
Ühendage 12 V terminaliga.
⑤ Punane
Lisaseade (või varu)
⑥ Punane
⑦ Ühendage terminaliga, mida juhitakse süütelülitiga (12 V DC).
Ühendage samavärvilised juhtmed kokku.
⑧ Must (maandus)
⑨ Sinine/valge
ISO pistiku ühenduskontaktid võivad erinevatel sõidukitel paikneda erinevalt. Kui antenni juhitakse kontakti 5 abil, ühendage kontaktid ⑨ ja ⑪. Teist tüüpi sõidukitel ärge ühendage kontakte ⑨ ja ⑪.
⑩ Sinine/valge
Ühendage võimendi juhtimisterminaliga (maks 300 mA 12 V DC).
⑪ Sinine/valge
⑫ Ühendage antenni juhtimisterminali releega (maks 300 mA 12 V DC).
Kõlarijuhtmed
Valge: Vasak esimene ⊕
Valge/must: Vasak esimene ⊖
Hall: Parem esimene ⊕
Hall/must: Parem esimene ⊖
Roheline: Vasak tagumine ⊕ või bassikõlar ⊕
Roheline/must: Vasak tagumine ⊖ või bassikõlar ⊖
Lilla: Parem tagumine ⊕ või bassikõlar ⊕
Lilla/must: Parem tagumine ⊖ või bassikõlar ⊖
⑬ ISO ühendus
Mõne sõiduki puhul võib ISO ühendus olla kaheks jagatud. Sellisel juhul ühendage mõlemad pistikud.

MÄRKUSED

- Muutke menüü seadistusi. Vt [SP-P/O MODE]. Bassikõlari väljundisse edastatakse monoheli.
- Kui kasutate 2 Ω bassikõlarit, ühendage bassikõlar lilla ja lilla/musta juhtmega. Ärge ühendage rohelist ja rohelist/valget juhet.

Võimendi (lisavarustus)

Lisavõimendi ühendamine.

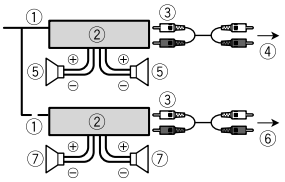

① Süsteemi juhtpult
Ühendage sinine/valge juhe.
② Võimendi (lisavarustus)
③ Ühendage RCA kaablid (müüakse eraldi)
④ Esimesse väljundisse
⑤ Esikõlar
⑥ Tagakõlarite väljundisse või bassikõlari väljundisse
⑦ Tagakõlarisse

Paigaldamine


Oluline info

- Enne lõplikku paigaldamist tuleb kontrollida kõiki ühendusi.
- Ärge kasutage teiste tootjate varuosi - see võib põhjustada häireid seadmete toimimises. Enne akude puurimist või teiste muudatuste tegemist konsulteerige sõiduki müüjaga.
- Ärge paigaldage seadet kohtadesse, kus:
  - seade võib sõiduki kasutamist häirida
  - seade võib reisijat äkkpidurduse korral vigastada.
- Jälgige, et seade ei paikneks kuumas piirkonnas (soojendussüsteemi avad vms).
- Parima toimimise tagamiseks ei tohiks paigaldusasend ületada nurka 60°.



Paigaldamisel tuleb jälgida, et soojus saaks vabalt eralduda. Jätke seadme taha piisavalt ruumi ning jälgige, et juhtmed ei kataks ventilatsiooniavasid kinni.


Jätke piisavalt ruumi

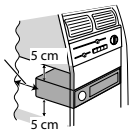

DIN paigaldus

1 Paigaldage paigaldusraam armatuurlaua külge.

2 Kasutage kinnitusraami fikseerimiseks kruvikeerajat, mille abil saate kinnitusnagasid painutada (90°).

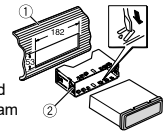


① Armatuurlaud
② Paigaldusraam


- Veenduge, et seade on turvaliselt fikseeritud. Vastasel juhul võib seade lahti tulla või põhjustada häireid süsteemi töös.

Kui paigaldusraami ei kasutata

1 Asetage seadme ja kinnitusklambri avad kohakuti.




2 Kinnitage seade igast küljest kinnituskruvidega.

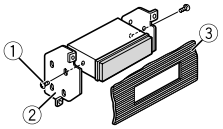

① Kinnituskruvi (5 mm × 9 mm, ei kuulu komplekti)
② Kinnitusklamber
③ Armatuurlaud või konsool

Kaasasoleva klambri kasutamine


Veenduge, et kaasasolev klamber sobib teie sõiduki mudeliga ning paigaldage see nii nagu on allpool näidatud.

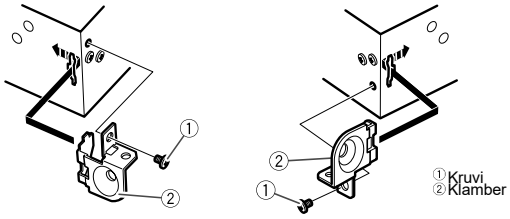

① Kruvi
② Klamber

Seadme eemaldamine (paigaldamisel on kasutatud paigaldusraami)

1 Eemaldage katteraam.

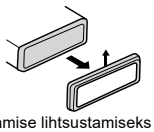


① Katteraam
② Naga

- Katteraami eemaldamise lihtsustamiseks eemaldage esipaneel.
- Katteraami paigaldamisel jälgige, et naga jääks allapoole

2 Lükake seadmega kaasasolevad eemaldusvõtmed seadme külgedel asuvatesse avadesse kuni see fikseerub.

3 Tõmmake seade paigaldusraamist välja.

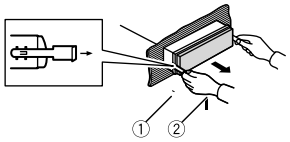

Mikrofoni paigaldamine

Paigaldage mikrofon juhi ette sobivale kaugusele juhi näost.

⚠ ETTEVAATUST


Jälgige, et mikrofoni juhe ei keerduks ümber roolisamba või käigukangi See võib põhjustada väga ohtlikke olukordi. Paigaldage mikrofon nii, et see ei segaks sõiduki juhtimist. Soovitame juhtme kinnitamisel kasutada klambreid (müüakse eraldi).

MÄRKUS

Sõltuvalt sõidukist võib mikrofoni juhe jääda mikrofoni päikesesirmi külge kinnitamiseks liiga lühikeseks. Sellisel juhul kinnitage mikrofon roolisamba külge.


Mikrofoni kinnitamine päikesesirmi külge

1 Paigaldage juhe juhtmekanalisse.

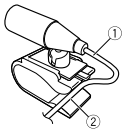

① Mikrofoni juhe
② Kanal


2 Paigaldage mikrofon päikesesirmi külge. Päikesesirmi alla keeramine takistab heli levimist.

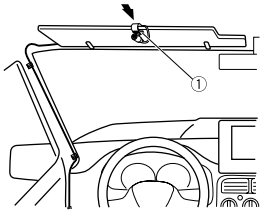

① Mikrofoni klamber


Mikrofoni kinnitamine roolisamba külge

1 Lükake mikrofon klambri külge.

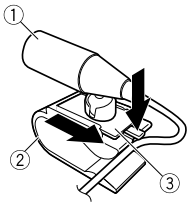

① Mikrofon
② Mikrofoni klamber
③ Mikrofoni alus


2 Paigaldage klamber rooliratta taha.

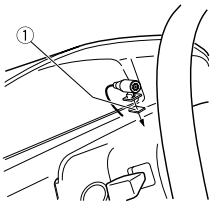

① Kahepoolne teip

Peamised toimingud

MVH-S410BT/S41BT/S310BT

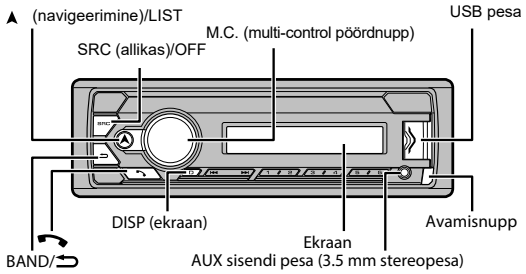

Navigeerimine peamenüüs

Peamenüüs saab muuta erinevaid seadeid.

1 Vajutage peamenüü kuvamiseks nupule M.C..

2 Pöörake valimiseks nuppu **M.C.** ning vajutage kinnitamiseks nupule.

- FUNCTION seadistusmenüü
- AUDIO seaded
- SYSTEM seaded
- ILLUMINATION seaded
- MICROPHONE seaded

3 Pöörake valimiseks nuppu **M.C.** ning vajutage kinnitamiseks nupule.

	Kasutamine
Seadme sisse lülitamine	Vajutage seadme sisse lülitamiseks nuppu **SRC/OFF.** Seadme välja lülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu **SRC/OFF**.
Helitugevuse muutmine.	Pöörake kõne ajal nuppu **M.C.** nuppu.
Sisendi valimine	Vajutage korduvalt nuppu **SRC/OFF**.
Ekraanil kuvatava info valimine.	Vajutage korduvalt nuppu **DISP**.
Eelmisele ekraanile/loendile tagasi pöördumine.	Vajutage **BAND/** ⮌ .
Menüüst väljumine tagasi pöördumine.	Vajutage ja hoidke all **BAND/** ⮌ .
Ekraani heleduse muutmine.	Vajutage ja hoidke all **BAND/** ⮌ .

Seadistamine

Kui pöörate peale seadme paigaldamist süütevõtit, ilmub ekraanile seadistusmenüü.

1 Valige nupu **M.C.** abil lisavalik ning vajutage kinnitamiseks nupule

Menüüpunkt	Kirjeldus
LANGUAGE [ENG](Inglise) [PYC] (Vene) [TUR] (Türgi) [FRA](Prantsuse)	Valige audiofaili tekstiinfo kuvamise keel.
CLOCK SET	Kellaaja seadistamine. **1** Pöörake kõne ajal nuppu **M.C.** ning vajutage kinnitamiseks nupule. Seade liigub automaatselt minutinäidu seadmisele. **2** Pöörake kõne ajal nuppu **M.C.** ning vajutage kinnitamiseks nupule.
FM STEP [100], [50]	Valige FM häälestussamm 100 kHz või 50 kHz.

2 [USB CONN. SET] ilmub peale seadistuse määramist ekraanile.

Vajutage teavituse kustutamiseks nupule.

Kohe pärast lisaseadme ühendamist USB sisendisse ilmub teade, mis soovitab teil installida Pioneer Smart Sync rakenduse.

3 Kuvatakse [QUIT :YES] .

Seadistusmenüü algusesse tagasi pöördumiseks valige **M.C.** nupu pööramise teel [QUIT :NO] ning vajutage kinnitamiseks nupule.

4 Vajutage kinnitamiseks nupule **M.C.** .

Raadio kasutamine

Salvestatud FM raadiojaamade vastuvõtmine

1 Valige SRC/OFF nupu abil [RADIO].

2 Vajutage sagedusala valimiseks nuppu **BAND**/⮌ .

[FM1] ⬌ [FM2] ⬌ [FM3] ⬌ [MW]/[LW]

3 Vajutage numbrinuppu (1/ ⋀ - 6/ ⇄).

Lemmikjaamade mälu (BSM)

1 Pärast sagedusala valimist vajutage peamenüü kuvamiseks nuppu **M.C.**.

2 Pöörake kõne ajal nuppu **M.C.** [FUNCTION] ning vajutage kinnitamiseks nupule.

3 Pöörake [BSM] valimiseks nuppu **M.C.** ning vajutage kinnitamiseks nupule.

Raadiojaama salvestamine käsitsi

1 Pärast sobiva raadiojaama leidmist vajutage ning hoidke all numbrinuppu (1/⋀ kuni 6/ ⇄) kuni see lõpetab vilkumise.

USB/iPhone®/AUX toimingud

(iPhone sisendit ei saa kasutada kui SYSTEM seadetes on [USB MTP] väärtuseks [ON]).

MÄRKUS
MVH-S310BT ei ühildu Apple seadmetega.

IPhone

1 Avage USB pesa kate.

2 Ühendage USB lisaseade/iPod sobiva ühenduskaabli abil.

MTP ühendus

Kui lisaseade kasutab operatsioonisüsteemi Android OS 4.0 või uuem, võite kasutada lisaseadmega kaasasolevat MTP ühendust toetavat ühenduskaablit. Samas võib sõltuvalt lisaseadmest, operatsioonisüsteemist või audiofailide kogusest MTP taasesitus ebaõnnestuda.

MÄRKUS
MTP ühenduse kasutamisel tuleb SYSTEM seadetes määrata [USB MTP] väärtuseks [ON].

AUX

1 Sisestage stereo minipistik AUX pesasse.

2 Valige **SRC/OFF** nupu korduva vajutamisega [AUX

Bluetooth ühendus

Samaaegselt saate ühendada kaks telefoni.

1 Lülitage lisaseadme Bluetooth funktsioon sisse.

2 Valige ekraanil kuvatud seadme nimi.

3 Veenduge, et lisaseadmel ja seadmel kuvatakse sama kuuekohalist numbrit.

4 Valige [YES]

Bluetooth telefon

Toiming	Kasutamine
Kõnele vastamine	Sissetuleva kõne puhul vajutage suvalist tüüpi.
Kõne lõpetamine	Vajutage ↶ .
Sisenevast kõnest keeldumine	Sissetuleva kõne puhul vajutage ↶ .

Hääljuhtimiserežiimi aktiveerimine

MÄRKUS
MVH-S310BT ei ühildu Apple seadmetega.

1 Vajutage ning hoidke all ↶ ning öelge mikrofoni häälkäsklus.

Režiimist väljumiseks vajutage **BAND**/⮌ .

Ühendamine rakendusega Pioneer SmartSync

Pioneer Smart Sync on rakendus, mis edastab nutikalt kaardid, sõnumid ja muusika sõidukisse.



MÄRKUS
MVH-S310BT ei ühildu Apple seadmetega.

⚠ HOIATUS!

Ärge juhtige seadet autoga sõitmise ajal. Peatage erinevate funktsioonide kasutamiseks auto ning parkige see ohutusse kohta.

1 Avage SYSTEM menüü (vt „Peamenüü kasutamine“).

2 Pöörake kõne ajal nuppu **M.C.,** valige [PHONE CONNECT] ning vajutage kinnitamiseks nupule

3 Pöörake kõne ajal nuppu **M.C.** üks allpool toodud valikutest.
- USB ühenduse loomiseks valige [WIRED].
- Bluetooth ühenduse loomiseks valige [BLUETOOTH].

4 Pöörake kõne ajal nuppu **M.C.** kuni ilmub [AUTO APP CONN] ning vajutage kinnitamiseks nupule.

5 Pöörake nuppu **M.C.,** valige [ON] ning vajutage kinnitamiseks nupule.

6 Enne kasutamist siduge seade mobiiliseadmega USB kaabli või Bluetooth ühenduse abil.
Pioneer Smart Sync käivitub iPhone/Android seadmes automaatselt.

MÄRKUS
Sõltumata sellest, kas [AUTO APP CONN] väärtuseks on määratud [ON] või [OFF], saate teha järgmisi Pioneer Smart Sync käivitustoiminguid.

Spotify teenuse kasutamine

(Ei saa kasutada kui SYSTEM seadetes on [USB MTP] väärtuseks [ON]).

MÄRKUS
MVH-S310BT ei ühildu Apple seadmetega.

Enne kasutamist uuendage Spotify teenuse tarkvara.
Enne kasutamist siduge seade mobiiliseadmega USB kaabli (ainult iPhone) või Bluetooth ühenduse abil.

1 Avage SYSTEM menüü (vt „Peamenüü kasutamine“).

2 Pöörake kõne ajal nuppu **M.C.** valige [PHONE CONNECT] ning vajutage kinnitamiseks nupule.

3 Pöörake kõne ajal nuppu **M.C.** üks allpool toodud valikutest.
- USB ühenduse loomiseks valige [WIRED].
- Bluetooth ühenduse loomiseks valige [BLUETOOTH].

4 Valige **SRC/OFF** nupu korduva vajutamisega [SPOTIFY].

5 Käivitage mobiiliseadmel Spotify rakendus ning alustage